




スタビライザー

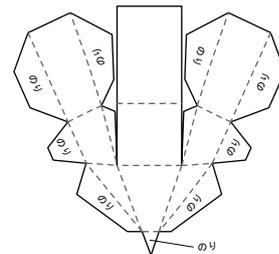


クレストフェアリング

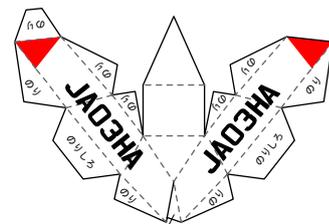


マストフェアリング

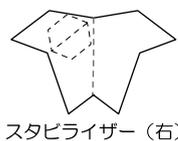


スタビライザー (右)

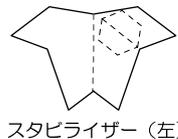

スタビライザー (左)

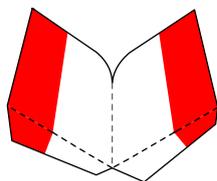


垂直尾翼




ベントラル・フィン

テールローター②

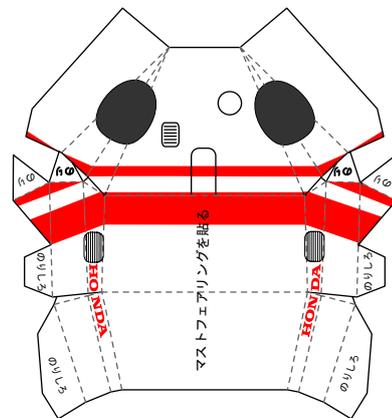


エンジンカウリング


テールブーム①

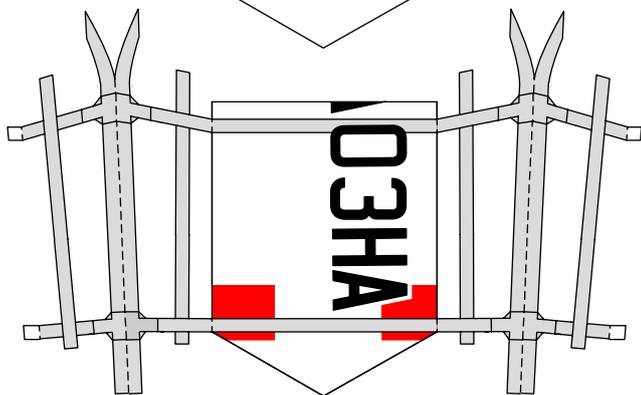


スキッド

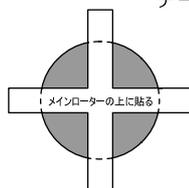


ローターヘッド①

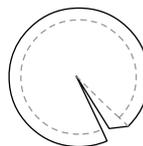


ローターヘッド②

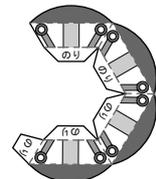

ドライブシャフト①



ドライブシャフト②

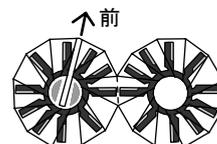

テールローター①



テールブーム②



メインローター①






メインローター③




メインローター②



メインローター④

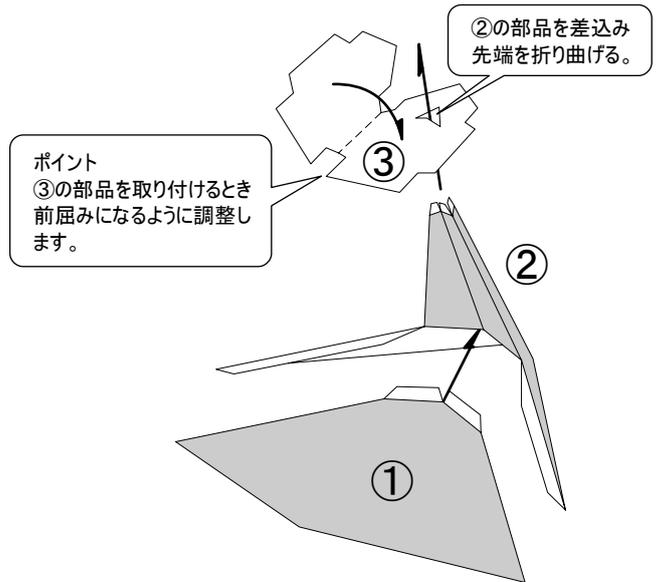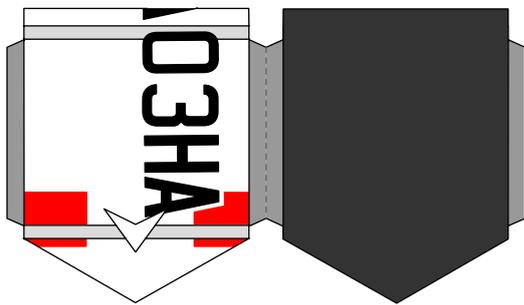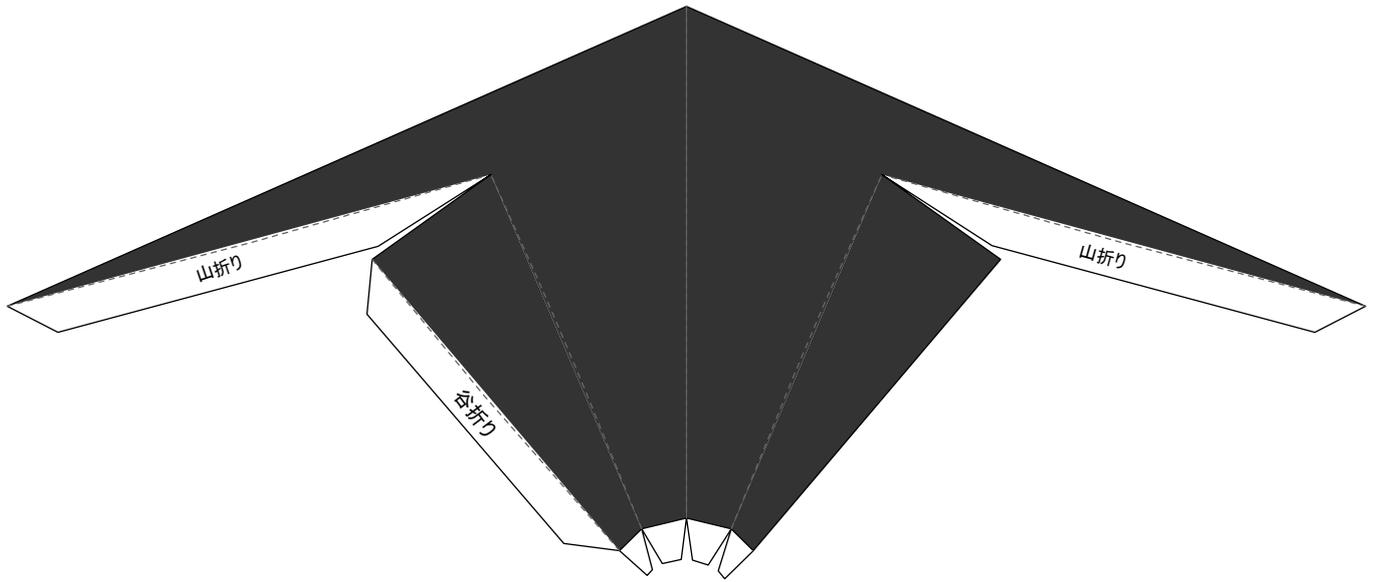

# ドクターヘリコプター(EC-135)の作り方

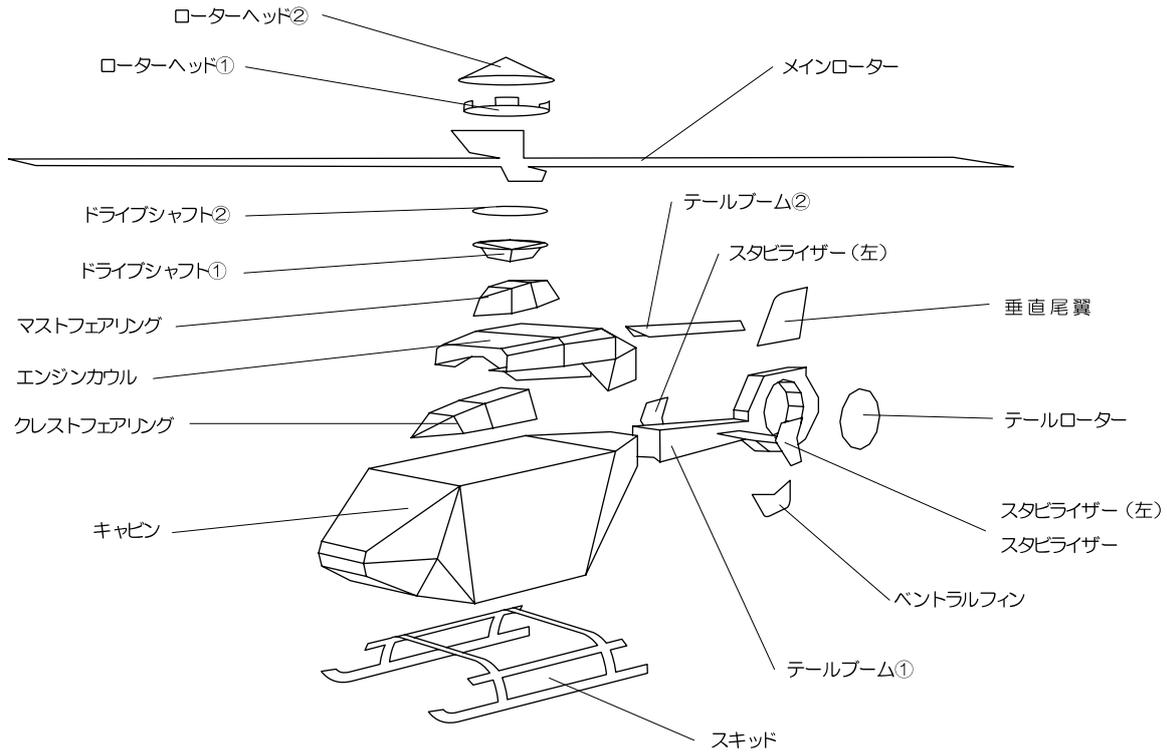

## —製作手順—

- 1 キャビン（機体）を組み立てる
- 2 テールブームを組み立て、キャビンに取り付ける
- 3 クレストフェアリングを組み立てキャビン上部点線にあわせ取り付ける
- 4 エンジンカウルを組み立てキャビン点線にあわせ取り付ける
- 5 マストフェアリングを組み立てエンジンカウリング上部に取り付ける
- 6 スタビライザーをテールブームの穴に通し、スタビライザー（右）（左）を取り付ける
- 7 テールブーム②をテールブーム、エンジンカウリング上部に取り付ける
- 8 テールローターをフェネストロン中央まで差し込み取り付ける
- 9 垂直尾翼、ベントラルフィンを取り付ける ※斜めにつける
- 10 ドライブシャフト①を組み立てドライブシャフト②の点線にあわせ裏から貼り付ける
- 11 ドライブシャフト②の点線にあわせ、メインローターを貼り付ける  
ローターヘッド①、ローターヘッド②をローターの上に貼り付ける
- 12 完成したメインローター部分をマストフェアリング上部に取り付ける
- 13 スキッドを組み立てキャビン下部に取り付ける

